SAMSUNG

Простое руководство пользователя

Благодарим за приобретение изделия компании Samsung.
Для наилучшего обслуживания зарегистрируйте свое устройство на сайте www.samsung.com.
Модель _____ Серийный номер _____

Рисунки и иллюстрации в этом Телегид приведены только для справки и могут отличаться от фактического внешнего вида устройства. Конструкция и характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Связывайтесь с Samsung по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung, обращайтесь, пожалуйста, в Единую службу поддержки компании Samsung.

Страна/регион	Сервисный центр Samsung ☎	Веб-узел
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555 (B2C) 0-800-555-500 (B2B)	www.samsung.com/az/support/ge
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	*8555 (local)	www.samsung.com/az/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 GSM: 7799 GSM: 7700 (e-store)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	GSM: 1336 (Uztelecom)	www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	GSM: 9977	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	GSM: 7779	www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	https://www.samsung.com/mn/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

© Корпорация Samsung Electronics Ltd., 2026. Все права защищены.

BN68-27242A-00

Перед прочтением этого Простое руководство пользователя

Этот телевизор поставляется с Простое руководство пользователя и имеет встроенное Руководство пользователя. (◉ > навигационная кнопка «влево» > ⚙ Настройки > Поддержка > (Советы и руководства пользователя) > Открыть руководство пользователя)

Предупреждение! Важные указания по безопасности

Перед эксплуатацией телевизора ознакомьтесь с указаниями по безопасности. Пояснения к символам на вашем изделии Samsung см. в таблице ниже.

ОСТОРОЖНО!	
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ! НЕ ОТКРЫВАТЬ!	
Внимание!: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ) ИЗДЕЛИЯ. ВНУТРИ ИЗДЕЛИЯ ОТСУТСТВУЮТ ДЕТАЛИ, РЕМОНТ КОТОРЫХ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.	
	Этот символ свидетельствует о том, что внутри изделия имеется высокое напряжение. Любой контакт с деталями внутри изделия представляет опасность.
	Этот символ обозначает, что к изделию прилагается важный документ, касающийся его эксплуатации и технического обслуживания.
	Изделие класса II: этот символ означает, что данное изделие не требует заземления. Если на изделии с силовым проводом этот символ отсутствует, НЕОБХОДИМО предусмотреть надежное соединение с защитным заземлением.
	Напряжение переменного тока: номинальное напряжение, обозначенное этим символом, соответствует напряжению переменного тока.
	Напряжение постоянного тока: номинальное напряжение, обозначенное этим символом, соответствует напряжению постоянного тока.
	Внимание! Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями: Этот символ призывает пользователей ознакомиться со сведениями о безопасности, приведенными в Простое руководство пользователя.

Электропитание

- Не допускайте перегрузки сетевых розеток или адаптеров, превышая значения напряжения и мощности. Это может привести к пожару или поражению электрическим током. Сведения о напряжении и силе тока смотрите в разделе параметров электропитания в данном руководстве или на наклейке с параметрами электропитания изделия.
- Кабели питания необходимо проложить таким образом, чтобы на них нельзя было случайно наступить или зажать предметами, помещенными на них или рядом с ними. Особое внимание следует уделить местам, где шнур соединяется с вилками, электрическими розетками или выходит из устройства.
- Ни в коем случае не вставляйте металлические предметы в открытые части данного устройства. Это может привести к поражению электрическим током.
- Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к внутреннем компонентам устройства. Вскрывать устройство разрешается только квалифицированному специалисту.
- Убедитесь, что шнур питания надежно зафиксирован в розетке. При отсоединении кабеля питания от розетки всегда тяните за вилку. Никогда не тяните за кабель питания. Не прикасайтесь к кабелю питания мокрыми руками.
- Если устройство работает неправильно, например, появились необычные звуки или запах, немедленно отключите его от розетки и обратитесь к официальному дилеру или в сервисный центр Samsung.
- Для обеспечения защиты данного устройства во время грозы или в период длительного хранения в отключенном состоянии отсоединяйте его от сетевой розетки, антенны или кабельной системы.
  - Накопившаяся пыль может привести к поражению электрическим током, утечке тока или возгоранию вследствие искрения, нагревания кабеля питания или нарушения изоляции на нем.
- Используйте только правильно заземленную вилку и розетку.
  - Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током или повреждению оборудования. (Только для оборудования класса I.)
- Для полного отключения устройства от источника питания следует отключить его от сетевой розетки. Чтобы устройство можно было быстро отключить, розетка и штекер должны находиться в легкодоступном месте.

Установка

- Не устанавливайте данное устройство вблизи или поверх радиатора, нагревателя или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не размещайте на устройстве сосуды с водой (вазы и т. д.).
- Не допускайте воздействия влаги или попадания капель дождя на устройство.
- Если телевизор установлен в сильно запыленном помещении или в помещении с резкими колебаниями температуры, высокой влажностью или наличием химических веществ, а также в случае, если устройство будет работать круглосуточно (например, в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и т. д.), обратитесь в официальный сервисный центр. В противном случае возможно серьезное повреждение телевизора.
- Не подвергайте устройство воздействию воды.

Монтаж телевизора на стене

При креплении телевизора на стену следует строго придерживаться рекомендаций производителя. В случае неправильной установки телевизор может соскользнуть или упасть и нанести серьезные травмы людям. Кроме того, возможны серьезные повреждения самого устройства.

- Для заказа набора Samsung для настенного крепления обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Samsung Electronics не несет ответственности за повреждения изделия или травмы, полученные в результате самостоятельной установки настенного крепления покупателем.
- Samsung не несет ответственности за повреждение устройства или травмы, полученные при использовании настенного крепления, не соответствующего стандартам VESA или не предназначенного для этих целей, а также в случае несоблюдения инструкций по установке устройства.
- Устанавливайте настенное крепление на прочную стену перпендикулярно полу. В случае монтажа настенного крепления на другие виды поверхностей, обратитесь за консультацией к местному дилеру. При монтаже на потолке или наклонной стене телевизор может упасть и стать причиной тяжелой травмы.
- В целях безопасности установите все крепежные элементы, не пропуская ни одной из прилагаемых деталей, в соответствии с инструкциями, приведенными в прилагаемом руководстве по установке.
- Перед установкой настенного крепления убедитесь, что оно совместимо с ТВ.
- Не устанавливайте телевизор под наклоном более 15 градусов.
- Стандартные размеры наборов для настенного монтажа см. в таблице в Руководство по распаковке и установке.

Не выполняйте установку набора для настенного монтажа, когда телевизор включен. Это может привести к травме вследствие поражения током.

- Не используйте слишком длинные винты или винты, не соответствующие стандарту VESA. Использование винтов длиннее стандартного размера может привести к повреждению внутренних элементов телевизора.
- Длина винтов для настенного крепления, не соответствующая стандарту VESA, может отличаться в зависимости от технических характеристик настенного крепления.
- Не затягивайте винты слишком сильно. Это может повредить устройство или стать причиной его падения и привести к травме. Samsung не несет ответственности за подобные несчастные случаи.
- Установку телевизора на стену всегда следует выполнять вдвоем.
  - Осуществлять настенный монтаж моделей с диагональю экрана 82 дюйма и больше следует вчетвером.

Обеспечение достаточной вентиляции для телевизора

При установке ТВ (* модуль Wireless One Connect или One Connect) оставьте между ТВ (* модулем Wireless One Connect или One Connect) и окружающими предметами достаточно пространства, чтобы не мешать вентиляции. Отсутствие достаточной вентиляции может стать причиной возгорания или поломки изделия из-за перегрева.
*: Поддерживается только модель Wireless One Connect или One Connect

- При установке телевизора на подставку или настенное крепление используйте только те детали, которые поставляются Samsung Electronics. При использовании деталей других производителей могут возникнуть проблемы с установкой изделия, кроме того, изделие может упасть и нанести травму.

Меры предосторожности

Внимание. Запрещается тянуть, толкать телевизор или виснуть на нем, поскольку это может привести к его падению. В частности, не повисайте на телевизоре и не раскачивайте его. В результате таких действий телевизор может опрокинуться и нанести серьезные и даже смертельные травмы. Соблюдайте все меры предосторожности, описанные в прилагаемой к телевизору брошюре по безопасности. Для дополнительной устойчивости и безопасности приобретите и установите приспособление против падения.

ВНИМАНИЕ: Запрещается устанавливать телевизор на неустойчивой поверхности. Он может упасть и нанести серьезные и даже смертельные травмы. Многих травм можно избежать, соблюдая простые меры предосторожности, как описано далее.

- При выборе подставки или крепления для телевизора всегда следуйте рекомендациям компании Samsung.
- Устанавливайте телевизор только на надежную мебель.
- Никогда не устанавливайте телевизор на краю подставки.
- Всегда рассказывайте о том, почему опасно вскарабкиваться по мебели, чтобы дотянуться до телевизора или его элементов управления.
- Прокладывайте шнуры и кабели, подключенные к телевизору, чтобы их нельзя было вытащить, схватить или через них спотыкнуться.
- Запрещается устанавливать телевизор на неустойчивой поверхности.
- Устанавливая телевизор на высоких предметах мебели (например на шкафах), надежно прикрепите телевизор и мебель, на которой он стоит, к стене или другой подходящей конструкции.
- Между телевизором и мебелью, на которой он установлен, не должно быть ткани или других посторонних материалов.
- Никогда не кладите игрушки или пульт дистанционного управления, за которыми может потянуться ребенок, на телевизор или мебель, на которой он стоит.

При хранении или перемещении телевизора следует придерживаться приведенных выше инструкций.

- При перемещении телевизора для замены деталей или уборки сохраняйте осторожность, чтобы не опрокинуть подставку.

Действие

- В данном устройстве установлены батарейки. В вашем регионе могут действовать предписания по надлежащей утилизации батареек с учетом экологических требований. Для получения информации по утилизации или переработке обратитесь в местные органы власти.
- Храните принадлежности (пульт дистанционного управления, батареи и т. д.) в недоступном для детей месте.
- Не бросайте изделие и не подвергайте его ударам. При повреждении изделия отсоедините кабель питания и обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не бросайте пульт дистанционного управления или батареи в огонь.
- Не допускайте короткого замыкания или нагревания батарей, не разбирайте их.
- После удаления с экрана защитной пленки никогда не удаляйте поляризационную пленку.
  - Если наклейки для снятия защитной пленки нет, значит, защитная пленка была удалена ранее.
- **ОСТОРОЖНО!**: В случае замены батарей в пульте дистанционного управления на батареи неправильного типа существует опасность взрыва. Для замены используйте только такие же или аналогичные батареи.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте вблизи устройства жидкие фумигаторы с химическими веществами, такие как средство от комаров или освежители воздуха.
  - Испаряемые вещества могут оставить пятна на поверхности устройства, а при попадании внутрь — привести к неисправности.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ НИКОГДА НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ СВЕЧИ И ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ОТКРЫТОГО ОГНЯ РЯДОМ С ДАННЫМ ИЗДЕЛИЕМ.



Очистка поверхности телевизора

- Перед очисткой отсоедините кабель питания от электрической розетки, затем протрите изделие мягкой сухой тканью. Не используйте такие химические вещества, как воск, бензин, спирт, растворители, инсектициды, освежители воздуха, смазочные или моющие вещества. Это может привести повреждению поверхностей телевизора или стиранию надписей на нем.
- При чистке на внешней поверхности изделия и на экране могут появиться царапины. Чтобы предотвратить появление царапин, протирайте внешнюю поверхность телевизора и экран мягкой тканью.
- Не распыляйте воду или другие жидкости непосредственно на телевизор. Попавшая внутрь изделия жидкость может стать причиной повреждения, возгорания или поражения электрическим током.

01 Что входит в комплект?

Убедитесь, что в комплект поставки телевизора входят перечисленные ниже приспособления. Если какой-либо элемент комплекта отсутствует, обратитесь к своему дилеру.

- Простое руководство пользователя
- *Гарантийный талон / Нормативная информация (предоставляется не для всех стран)
- *Интеллектуальный пульт ДУ Samsung
- *Пульт управления
- *Стандартный пульт ДУ
- *Батарейки
- *Адаптер карты CI Card
- *Кабель питания телевизора
- *Адаптер для крепления на стену, 2 шт.
- *Тонкий Кабель питания
- **Блок питания
- **Кабель блока питания x 2
- **Адаптер питания Type-C
- **Кабель C–C
- **Приставка Wireless One Connect
- **Приставка One Connect
- **Кабель питания приставки One Connect
- **Кабель One Connect
- **Держатель кабеля для приставки One Connect (для настенного крепления)

*: Некоторые из указанных выше предметов могут быть не включены в упаковку в зависимости от модели или региона.
**: Некоторые компоненты предоставляются в зависимости от способа подключения One Connect (проводное или беспроводное).
**: Количество кабелей One Connect в комплекте поставки зависит от модели устройства.

- Тип батареек может различаться в зависимости от модели.
- Цвет и форма устройств могут различаться в зависимости от модели.
- Кабели, не входящие в комплект поставки, можно приобрести отдельно.
- Открывая коробку, убедитесь в наличии всех принадлежностей (некоторые из них могут быть скрыты под упаковочным материалом).

02 Подключение телевизора к приставке One Connect

(Только в моделях, поддерживающих приставку One Connect)

Чтобы узнать больше о подключении с помощью приставки One Connect, см. Руководство по распаковке и установке.

- Не используйте приставку One Connect, если она находится в перевернутом или вертикальном положении.
- Не допускайте указанных ниже действий в отношении кабеля. Кабель One Connect имеет силовой контур.



ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАССА 1 (только The Frame (LS03HA))

- Внимание! В открытом состоянии испускает невидимое лазерное излучение. Не смотрите на луч.
  - Не сгибайте Кабель One Connect больше, чем необходимо. Не перерезайте кабель.
  - Не ставьте на кабель тяжелые предметы.
  - Не разбирайте его разъемы.
- Внимание! Использование элементов управления, осуществление регулировки или действий, отличных от описанных здесь, могут привести к поражению опасным излучением.

03 О пульте Пульт управления

Чтобы найти руководство по использованию пульта дистанционного управления, посетите веб-сайт Samsung по адресу http://www.samsung.com/support и введите название модели вашего ТВ. Затем просмотрите руководство «Remote Control (Пульт управления)».

Может произойти возгорание или взрыв, что приведет к повреждению пульта дистанционного управления или травмам.

- Не бейте по пульту дистанционного управления.
- Не допускайте попадания посторонних веществ, таких как металл, жидкость или пыль, на разъем для зарядки пульта дистанционного управления.
- При повреждении пульта дистанционного управления или появлении запаха дыма либо гари немедленно прекратите его использование и отдайте для ремонта в сервисный центр Samsung.
- Не разбирайте пульт дистанционного управления.
- Не позволяйте младенцам или домашним животным облизывать или кусать пульт дистанционного управления. Может произойти возгорание или взрыв, что приведет к повреждению пульта дистанционного управления или травмам.

04 Исходная настройка

При первом включении телевизора запускается исходная настройка. Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране, и настройте основные параметры телевизора в соответствии с условиями просмотра.

- Для доступа к нашим сетевым интеллектуальным сервисам потребуется учетная запись Samsung. Если вы решите не входить в систему, будет доступно только подключение к эфирному телевидению (применимо только к устройствам с тюнерами) и внешним устройствам, например, через HDMI.
- Модели LS03H поддерживают Книжный режим при установке устройства вертикально (кроме 98LS03HE).
  - Некоторые функции могут не поддерживать вертикальную ориентацию или полноэкранный режим.
  - Первоначальная настройка оптимизирована для горизонтальной ориентации.

Использование руководства ТВ-контроллер

Телевизор можно включить, нажав кнопку **ТВ-контроллер**, расположенную в его нижней части. После этого воспользуйтесь панелью **Меню управления**. **Меню управления** появляется при нажатии кнопки **ТВ-контроллер**, когда телевизор включен.

- Расположение и форма кнопок на нижней части телевизора могут отличаться в зависимости от модели.
- Если с логотипа Samsung или нижней части телевизора не снята защитная пленка, экран может быть тусклым. Если имеется защитная пленка, снимите ее.
- На модели LS03HW кнопка управления ТВ/датчик пульта ДУ могут быть не зафиксированы на месте и могут смещаться. Это не дефект, а элемент дизайна, который обеспечивает безошибочное обнаружение пульта ДУ при установке Customizable Frame (продается отдельно).



Ⓐ Меню управления
Ⓑ Кнопка ТВ-контроллер/датчик пульта ДУ/переключатель микрофона/*Датчик движения
Ⓒ Кнопка ТВ-контроллер/датчик пульта ДУ
Ⓓ переключатель микрофона
*: только The Frame

Включение и отключение микрофона

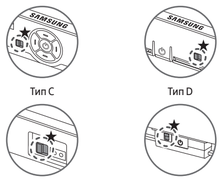

★ : Переключатель

Чтобы включить или выключить микрофон, воспользуйтесь переключателем на нижней или задней панели телевизора. Если микрофон отключен, все голосовые функции и настройки звука, для работы которых требуется использование микрофона, становятся недоступны.

- Данная функция поддерживается только телевизорами R9*H/R8*H/QN1EH/QN7*H/QN8*H/QN9**H/S8*H/S9*H/M8*H/M9*H/U9***H/LS03H*.
- Расположение и форма переключателя микрофона могут отличаться в зависимости от модели.
- Во время анализа с использованием данных от микрофона данные не сохраняются.

05 Устранение неисправностей и обслуживание

Поиск и устранение неисправностей

Дополнительную информацию см. в разделе «**Поиск и устранение неисправностей**» в Руководство пользователя. (◉ > навигационная кнопка «влево» > ⚙ **Настройки** > **Поддержка** > (**Советы и руководства пользователя**) > **Открыть руководство пользователя** > **Поиск и устранение неисправностей**)
Если ни один из перечисленных советов не помог устранить неисправность, посетите веб-сайт www.samsung.com и выберите пункт поддержки или обратитесь в сервисный центр Samsung.

- Эта панель состоит из множества субпикселей, и ее изготовление требует применения наиболее совершенных технологий. Однако на экране может быть несколько светлых или темных пикселей. Эти отдельные пиксели не влияют на качество работы изделия.
- Для обеспечения оптимальной работы телевизора необходимо обновлять программное обеспечение до последней версии. Используйте функцию **Обновить сейчас** или **Автообновление** в меню телевизора (◉ > (навигационная кнопка «влево») > ⚙ **Настройки** > **Поддержка** > **Обновление ПО** > **Обновить сейчас** или **Автообновление**).

Телевизор не включается.

- Проверьте надежность подключения кабеля питания к устройству и сетевой розетке.
- Убедитесь, что настенная розетка исправна, а датчик дистанционного управления в нижней части телевизора горит красным.
- Попробуйте нажать кнопку **ТВ-контроллер** снизу на телевизоре, чтобы исключить вероятность неисправности пульта дистанционного управления.

Экран тускнеет.

(за исключением M6*H)
Датчик Датчик экон. реж. автоматически регулирует яркость экрана в зависимости от условий освещенности окружающей среды. Если при просмотре в темноте экран слишком темный, проверьте настройки функции **Оптимизация яркости** (◉ > навигационная кнопка «влево» > ⚙ **Настройки** > **Все настройки** > **Общие сведения и конфиденциальность** > **Экономия энергии** > **Оптимизация яркости**).
Если датчик Датчик экон. реж. в нижней части изделия заблокирован каким-либо предметом, яркость экрана может снизиться.

06 Дополнительная информация

LED телевизор

Источник питания
Переменный ток 100-240В~ 50/60Гц

Потребление электроэнергии
UE43U7000HU: 115 Вт, UE50U7000HU: 125 Вт
UE55U7000HU: 130 Вт, UE65U7000HU: 175 Вт
UE75U7000HU: 230 Вт, UE85U7000HU: 280 Вт
UE43U8000HU: 115 Вт, UE50U8000HU: 125 Вт
UE55U8000HU: 130 Вт, UE58U8000HU: 165 Вт
UE65U8000HU: 175 Вт, UE70U8000HU: 205 Вт
UE75U8000HU: 230 Вт, UE85U8000HU: 280 Вт
UE98U9000HU: 510 Вт
UE43M60HAU: 90 Вт, UE50M60HAU: 125 Вт
UE43M1EHAU: 115 Вт, UE43M70HAU: 115 Вт
UE50M1EHAU: 125 Вт, UE50M70HAU: 125 Вт
UE55M1EHAU: 130 Вт, UE55M70HAU: 130 Вт
UE65M1EHAU: 175 Вт, UE65M70HAU: 175 Вт
UE75M1EHAU: 230 Вт, UE75M70HAU: 230 Вт
UE85M1EHAU: 280 Вт, UE85M70HAU: 280 Вт
UE55M80HAU: 130 Вт, UE65M80HAU: 175 Вт
UE75M80HAU: 230 Вт, UE85M80HAU: 280 Вт
UE100M90HU: 425 Вт
QE48S85HAE: 240 Вт, QE55S85HAE: 270 Вт
QE65S85HAE: 330 Вт, QE77S85HAE: 450 Вт
QE83S85HAE: 520 Вт
QE42S90HAE: 200 Вт, QE48S90HAE: 240 Вт
QE55S90HAU: 420 Вт, QE65S90HAE: 530 Вт
QE77S90HAU: 660 Вт, QE83S90HAE: 770 Вт
QE55S95HAU: 480 Вт, QE65S95HAU: 630 Вт
QE77S95HAE: 570 Вт, QE83S95HAE: 650 Вт
QE43QN70HAU: 140 Вт, QE50QN70HAU: 150 Вт
QE55QN1EHAU: 210 Вт, QE55QN70HAU: 210 Вт
QE55QN75HAU: 210 Вт, QE65QN1EHAU: 230 Вт
QE65QN70HAU: 230 Вт, QE65QN75HAU: 230 Вт
QE75QN1EHAU: 270 Вт, QE75QN70HAU: 270 Вт
QE75QN75HAU: 270 Вт, QE85QN70HAU: 320 Вт
QE50QN80HAU: 190 Вт, QE55QN80HAU: 200 Вт
QE65QN80HAU: 250 Вт, QE75QN80HAU: 310 Вт
QE85QN80HAU: 370 Вт, QE100QN80HU: 440 Вт
QE85QN990HU: 415 Вт
QE43LS03HEU: 135 Вт, QE55LS03HAU: 170 Вт
QE65LS03HAU: 215 Вт, QE75LS03HWU: 250 Вт
QE85LS03HWU: 310 Вт, QE98LS03HEU: 350 Вт
MRE55R85HAU: 220 Вт, MRE65R85HAU: 230 Вт
MRE75R85HAU: 280 Вт, MRE85R85HAU: 340 Вт
MRE100R85HU: 475 Вт
MRE65R95HAU: 300 Вт, MRE75R95HAU: 390 Вт
MRE85R95HAU: 450 Вт

Температура/влажность при эксплуатации
От 10 °C до 40 °C (от 50 °F до 104 °F)
От 10 % до 80 %, без конденсации
Температура/влажность при хранении
От -20 °C до 45 °C (от -4 °F до 113 °F)
От 5 % до 95 %, без конденсации

Примечания

- Это изделие является цифровым устройством класса B.
- Параметры электропитания и более подробные сведения о потреблении электроэнергии указаны на наклейке на корпусе устройства.
  - На большинстве моделей наклейка расположена на задней панели телевизора. (На некоторых моделях наклейка находится на внутренней стороне крышки разъемов.)
  - На моделях Wireless One Connect и One Connect этикетка расположена на задней панели модуля Wireless One Connect или One Connect.
- При подключении кабеля локальной сети используйте кабель CAT 7 (тип *STP). (100/10 Мбит/с)
  * Shielded Twisted Pair

[Меры предосторожности при использовании Wi-Fi 5,925–7,125 (или 6,425) ГГц]
Эксплуатация этого устройства разрешена только внутри помещений.

	Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.
	Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

TP BY

SAMSUNG

Simple User Guide

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com
Model _____ Serial No. _____

Figures and illustrations in the Guide are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may change without notice.

Contact Samsung world wide

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the Samsung service centre.

Country/Region	Samsung Service Centre ☎	Website
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555 (B2C) 0-800-555-500 (B2B)	www.samsung.com/az/support/ge
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	*8555 (local)	www.samsung.com/az/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 GSM: 7799 GSM: 7700 (e-store)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	GSM: 1336 (Uztelecom)	www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	GSM: 9977	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	GSM: 7779	www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	https://www.samsung.com/mn/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

© 2026 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Before Reading This Simple User Guide

This TV comes with this Simple User Guide and an embedded User Guide.
(⌂ > left directional button > ⚙ Settings > Support > (Tips and User Guides) > Open User guide)

Warning! Important Safety Instructions

Please read the Safety Instructions before using your TV. Refer to the table below for an explanation of symbols which may be on your Samsung product.

CAUTION	
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.	
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.	
⚡	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.
!	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.
▣	Class II product: This symbol indicates that a safety connection to electrical earth (ground) is not required. If this symbol is not present on a product with a mains lead, the product MUST have a reliable connection to protective earth (ground).
~	AC voltage: Rated voltage marked with this symbol is AC voltage.
⎓	DC voltage: Rated voltage marked with this symbol is DC voltage.
⚠ i	Caution. Consult instructions for use: This symbol instructs the user to consult the Simple User Guide for further safety related information.

Power

- Do not overload wall outlets, extension cords, or adapters beyond their voltage and capacity. It may cause fire or electric shock.
  Refer to the power specifications section of the manual or the power supply label on the product for voltage and amperage information.
- Power-supply cords should be placed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them. Pay particular attention to cords at the plug end, at wall outlets, and at the point where they exit from the appliance.
- Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. This may cause electric shock.
- To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open this apparatus.
- Be sure to plug in the power cord until it is firmly seated. When unplugging the power cord from a wall outlet, always pull on the power cord's plug. Never unplug it by pulling on the power cord. Do not touch the power cord with wet hands.
- If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it - unplug it immediately and contact an authorised dealer or Samsung service centre.
- To protect this apparatus from a lightning storm, or to leave it unattended and unused for a long time, be sure to unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system.
  – Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage, or a fire by causing the power cord to generate sparks and heat or by causing the insulation to deteriorate.
- Use only a properly grounded plug and wall outlet.
  – An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class I Equipment only.)
- To turn off this apparatus completely, disconnect it from the wall outlet. To ensure you can unplug this apparatus quickly if necessary, make sure that the wall outlet and power plug are readily accessible.

Installation

- Do not place this apparatus near or over a radiator or heat register, or where it is exposed to direct sunlight.
- Do not place vessels (vases etc.) containing water on this apparatus, as this can result in a fire or electric shock.
- Do not expose this apparatus to rain or moisture.
- Be sure to contact an authorised Samsung service centre for information if you intend to install your TV in a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substances, or where it will operate 24 hours a day such as in an airport, a train station, etc. Failure to do so may lead to serious damage to your TV.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing.

Mounting the TV on a wall

⚠ If you mount this TV on a wall, follow the instructions exactly as set out by the manufacturer. If it is not correctly mounted, the TV may slide or fall and cause serious injury to a child or adult and serious damage to the TV.

- To order the Samsung wall mount kit, contact Samsung service centre.
- Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you choose to install the wall mount on your own.
- Samsung is not liable for product damage or personal injury when a non-VESA or non-specified wall mount is used or when the consumer fails to follow the product installation instructions.
- You can install your wall mount on a solid wall perpendicular to the floor. Before attaching the wall mount to surfaces other than plaster board, contact your nearest dealer for additional information. If you install the TV on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe personal injury.
- For safety, please install all fasteners without missing any of the supplied parts according to the instructions in the provided installation manual.
- Before installing a wall mount, be sure to check that it is compatible with the TV.
- Do not mount the TV at more than a 15 degree tilt.
- Standard dimensions for wall mount kits are shown in the table on the Unpacking and Installation Guide.

⚠ Do not install your wall mount kit while your TV is turned on. This may result in personal injury from electric shock.

- Do not use screws that are longer than the standard dimension or do not comply with the VESA standard screw specifications. Screws that are too long may cause damage to the inside of the TV set.
- For wall mounts that do not comply with the VESA standard screw specifications, the length of the screws may differ depending on the wall mount specifications.
- Do not fasten the screws too firmly. This may damage the product or cause the product to fall, leading to personal injury. Samsung is not liable for these kinds of accidents.
- Always have two people mount the TV onto a wall.
  – For 82 inch or larger models, have four people mount the TV onto a wall.

Providing proper ventilation for your TV

When installing the TV (*Wireless One Connect box or One Connect Box), ensure proper ventilation by leaving sufficient space between the TV (*Wireless One Connect box or One Connect Box) and surrounding objects. Failing to maintain proper ventilation may result in a fire or a problem with the product caused by an increase in its internal temperature.
*: Wireless One Connect Box or One Connect Box Supported Model Only

- When you install your TV with a stand or a wall mount, we strongly recommend you use parts provided by Samsung Electronics only. Using parts provided by another manufacturer may cause difficulties with the product or result in injury caused by the product falling.

Safety Precaution



Caution: Pulling, pushing, or climbing on the TV may cause the TV to fall. In particular, do not hang on or destabilise the TV. This action may cause the TV to tip over, causing serious injuries or death. Follow all safety precautions provided in the Safety Flyer included with your TV. For added stability and safety, you can purchase and install the anti-fall device.

⚠ **WARNING**: Never place a television set in an unstable location. The television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries can be avoided by taking simple precautions such as:

- Always use cabinets or stands or mounting methods recommended by Samsung.
- Always use furniture that can safely support the television set.
- Always ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Always educate about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- Always route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- Never place a television set in an unstable location.
- Never place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- Never place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- Never place items that might tempt to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

- When you have to relocate or lift the TV for replacement or cleaning, be sure not to pull out the stand.

Operation

- This apparatus uses batteries. In your community, there might be environmental regulations that require you to dispose of these batteries properly. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.
- Store the accessories (remote control, batteries, or etc.) in a location safely out of the reach.
- Do not drop or strike the product. If the product is damaged, disconnect the power cord and contact a Samsung service centre.
- Do not dispose of remote control or batteries in a fire.
- Do not short-circuit, disassemble, or overheat the batteries.
- After removing the screen protective film, never remove the Polarising film.
  – If the protective film removal label is not found, the protective film has already been removed.
- **CAUTION**: There is danger of an explosion if you replace the batteries used in the remote with the wrong type of battery. Replace only with the same or equivalent type.
- WARNING - Do not use liquid fumigators containing chemicals, such as mosquito repellent or air freshener, around the product.
  – If steam comes in contact with the product surface or enters the product, it may cause stains or malfunction.
- WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES AND OTHER ITEMS WITH OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.



Caring for the TV

- To clean this apparatus, unplug the power cord from the wall outlet and wipe the product with a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, aerial fresheners, lubricants, or detergents. These chemicals can damage the appearance of the TV or erase the printing on the product.
- The exterior and screen of the TV can get scratched during cleaning. Be sure to wipe the exterior and screen carefully using a soft cloth to prevent scratches.
- Do not spray water or any liquid directly onto the TV. Any liquid that goes into the product may cause a failure, fire, or electric shock.

01 What's in the Box?

Make sure the following items are included with your TV. If any items are missing, contact your dealer.

- Simple User Guide
- *Warranty Card / Regulatory Guide (Not available in some locations)
- *Samsung Smart Remote
- *Remote Control
- *Standard Remote Control
- *Batteries
- *CI Card Adapter
- *TV Power Cord
- *Wall Mount Adapter x 2
- *Slim Power Cord
- **Power Box
- **Power Box Cable x 2
- **C-type Power Adapter
- **C to C Cable
- **Wireless One Connect Box
- **One Connect Box
- **One Connect Box Power Cord
- **One Connect Cable
- **One Connect cable holder (for wall mount)

*: Some of the items specified above may not be included in the package, depending on the model or geographical area.
**: Some components may not be provided, depending on the One Connect connection method (wired or wireless connection).
**: The number of One Connect cables provided may differ depending on the model.

- The type of battery may vary depending on the model.
- The items' colours and shapes may vary depending on the models.
- Cables not included can be purchased separately.
- Check for any accessories hidden behind or in the packing materials when opening the box.

02 Connecting the TV to the One Connect Box

(One Connect Box Supported Model only)

For more information about how to connect via the One Connect Box, refer to Unpacking and Installation Guide.

⚠

- Do not use the One Connect Box in the upside-down or upright position.
- Take care not to subject the cable to any of the actions below. The One Connect Cable contains a power circuit.



CLASS 1 LASER PRODUCT (The Frame (LS03HA) only)

- Caution - Invisible laser radiation when open. Do not stare into beam.
  – Do not bend the One Connect Cable excessively. Do not cut the cable.
  – Do not place heavy objects on the cable.
  – Do not disassemble either of the cable connectors.
- Caution - Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

03 About the Remote Control

For the remote control guide, visit the Samsung website at http://www.samsung.com/support, enter your TV model name, and then view the "Remote Control" guide.

⚠ **Fire or explosion may occur, resulting in damage to the remote control or personal injury.**

- Do not apply shock to the remote control.
- Be careful not to let foreign substances such as metal, liquid, or dust come in contact with the charging terminal of the remote control.
- When the remote control is damaged or you smell smoke or burning fumes, immediately stop operation and then repair it at the Samsung service centre.
- Do not arbitrarily disassemble the remote control.
- Be careful not to let infants or pets suck or bite the remote control. Fire or explosion may occur, resulting in damage to the remote control or personal injury.

04 Initial Setup

When you turn on your TV for the first time, it immediately starts the Initial Setup. Follow the instructions displayed on the screen and configure the TV's basic settings to suit your viewing environment.

- You will need a Samsung account to access our network-based smart services. If you choose not to log in, you will only get a connection to terrestrial TV (applicable to devices with tuners only) and external devices, e.g. via HDMI.
- LS03H models support Portrait Mode when installed vertically (except for the 98LS03HE).
  – Some features may not support portrait mode or full screen.
  – The initial setup is optimised for landscape mode.

Using the TV Controller

You can turn on the TV with the **TV Controller** button at the bottom of the TV, and then use the **Control menu**. The **Control menu** appears when the **TV Controller** button is pressed while the TV is On.

- The position and shape of the buttons at the bottom of the TV may differ depending on the model.
- The screen may dim if the protective film on the Samsung logo or the bottom of the TV is not detached. If protective film is attached, remove the film.
- On model LS03HW, the TV Control button / Remote Control Sensor may not be fixed in place and may move. This is not a defect, but part of the design to ensure smooth remote control sensing when a Customizable Frame is installed, which is sold separately.



Ⓐ **Control menu**
Ⓑ **TV Controller** button / **Remote control sensor** / **Microphone switch** / ***Motion Sensor**
Ⓒ **TV Controller** button / **Remote control sensor**
Ⓓ **Microphone switch**
*: The Frame only

How to turn on and off the Microphone

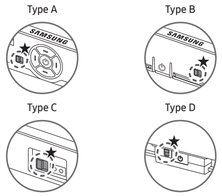

★ : On/Off Switch
You can turn on or off the microphone by using the switch at the bottom or rear bottom of the TV. If microphone is turned off, All voice and sound features using microphone are not available.

- This function is supported only in R9*H/R8*H/QN1EH/QN7*H/QN8*H/QN9**H/S8*H/S9*H/M8*H/M9*H/U9***H/LS03H*.
- The position and shape of the microphone switch may differ depending on the model.
- During analysis using data from the microphone, the data is not saved.

05 Troubleshooting and Maintenance

Troubleshooting

For more information, refer to "**Troubleshooting**" in the User Guide.
(⌂ > left directional button > ⚙ **Settings** > **Support** > (**Tips and User Guides**) > **Open User guide** > **Troubleshooting**)
If none of the troubleshooting tips apply, please visit "www.samsung.com" and click Support or contact the Samsung service centre.

- This panel is made up of sub pixels which require sophisticated technology to produce. There may be, however, a few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.
- To keep your TV in optimum condition, upgrade to the latest software. Use the **Update Now** or **Auto update** functions on the TV's menu (⌂ > left directional button > ⚙ **Settings** > **Support** > **Software Update** > **Update Now** or **Auto update**).

The TV won't turn on.

- Make sure that the power cord is securely plugged into the product and the wall outlet.
- Make sure that the wall outlet is working and the remote control sensor at the bottom of the TV is lit and glowing a solid red.
- Try pressing the **TV Controller** button at the bottom of the TV to make sure that the problem is not with the remote control.

The screen dims.

(except for M6*H)
The Eco Sensor automatically adjusts the screen brightness based on the ambient light intensity. If the screen is too dark when watching in a dark environment, check the **Brightness Optimisation** feature (⌂ > left directional button > ⚙ **Settings** > **All Settings** > **General & Privacy** > **Power and Energy Saving** > **Brightness Optimisation**).
The screen brightness may decrease if any objects block the Eco Sensor located at the bottom of the product.

06 Other Information

Power Supply
AC100-240V~ 50/60Hz

Power Consumption
UE43U7000HU: 115 W, UE50U7000HU: 125 W
UE55U7000HU: 130 W, UE65U7000HU: 175 W
UE75U7000HU: 230 W, UE85U7000HU: 280 W
UE43U8000HU: 115 W, UE50U8000HU: 125 W
UE55U8000HU: 130 W, UE58U8000HU: 165 W
UE65U8000HU: 175 W, UE70U8000HU: 205 W
UE75U8000HU: 230 W, UE85U8000HU: 280 W
UE98U9000HU: 510 W
UE43M60HAU: 90 W, UE50M60HAU: 125 W
UE43M1EHAU: 115 W, UE43M70HAU: 115 W
UE50M1EHAU: 125 W, UE50M70HAU: 125 W
UE55M1EHAU: 130 W, UE55M70HAU: 130 W
UE65M1EHAU: 175 W, UE65M70HAU: 175 W
UE75M1EHAU: 230 W, UE75M70HAU: 230 W
UE85M1EHAU: 280 W, UE85M70HAU: 280 W
UE55M80HAU: 130 W, UE65M80HAU: 175 W
UE75M80HAU: 230 W, UE85M80HAU: 280 W
UE100M90HU: 425 W
QE48S85HAE: 240 W, QE55S85HAE: 270 W
QE65S85HAE: 330 W, QE77S85HAE: 450 W
QE83S85HAE: 520 W
QE42S90HAE: 200 W, QE48S90HAE: 240 W
QE55S90HAU: 420 W, QE65S90HAE: 530 W
QE77S90HAU: 660 W, QE83S90HAE: 770 W
QE55S95HAU: 480 W, QE65S95HAU: 630 W
QE77S95HAE: 570 W, QE83S95HAE: 650 W
QE43QN70HAU: 140 W, QE50QN70HAU: 150 W
QE55QN1EHAU: 210 W, QE55QN70HAU: 210 W
QE55QN75HAU: 210 W, QE65QN1EHAU: 230 W
QE65QN70HAU: 230 W, QE65QN75HAU: 230 W
QE75QN1EHAU: 270 W, QE75QN70HAU: 270 W
QE75QN75HAU: 270 W, QE85QN70HAU: 320 W
QE50QN80HAU: 190 W, QE55QN80HAU: 200 W
QE65QN80HAU: 250 W, QE75QN80HAU: 310 W
QE85QN80HAU: 370 W, QE100QN80HAU: 440 W
QE85QN990HU: 415 W
QE43LS03HEU: 135 W, QE55LS03HAU: 170 W
QE65LS03HAU: 215 W, QE75LS03HWU: 250 W
QE85LS03HWU: 310 W, QE98LS03HEU: 350 W
MRE55R85HAU: 220 W, MRE65R85HAU: 230 W
MRE75R85HAU: 280 W, MRE85R85HAU: 340 W
MRE100R85HU: 475 W
MRE65R95HAU: 300 W, MRE75R95HAU: 390 W
MRE85R95HAU: 450 W

Operating Temperature / Humidity
10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)
10 % to 80 %, non-condensing
Storage Temperature / Humidity
-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)
5 % to 95 %, non-condensing

Notes

- This device is a Class B digital apparatus.
- For information about the power supply, and more information about power consumption, refer to the information on the label attached to the product.
  – On most models, the label is attached to the back of the TV. (On some models, the label is inside the cover terminal.)
  – On Wireless One Connect Box or One Connect Box models, the label is attached to the bottom of the Wireless One Connect Box or One Connect Box.
- To connect a LAN cable, use a CAT 7 (*STP type) cable for the connection. (100/10 Mbps)
  * Shielded Twisted Pair

[Precautions for using Wi-Fi 5.925 ~ 7.125 (or 6.425) GHz]
Operation of this product shall be limited to indoor use only.